

CORONA



このたびは、コロナルームエアコンをお買いあげいただきましてありがとうございました。

ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、それぞれの性能を十分にお心得になったうえで正しくご使用ください。なお、お読みになった後もお使いになる方がいつでも見られる所に「保証書」とともに大切に保管してください。

この製品は日本国内専用です。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This product is designed and manufactured for use only in Japan. In another country which differs in voltage and frequency of the power supply from Japan, this product cannot be used and any after-sales service is not available.



コロナルームエアコン
(ウインドタイプ)

取扱説明書

シー ダブル エイ

CW-A1612 CW-A1812

選べるマイナスイオン機能搭載

換気(排気)機能搭載

もくじ



ページ

1	安全上のご注意	1～3
2	省エネのためのじょうずな使いかた	3
3	据え付け	4
4	リモコンご使用の前に	4
5	各部のなまえとはたらき	5
6	リモコンのなまえとはたらき	6
7	ご使用の前に	7
8	風向調節	8
9	自動運転	8
10	手動運転	9
11	ドライ運転	9
12	イオン運転	10
13	換気(排気)運転	10
14	内部乾燥運転	11
15	タイマー運転	11
16	エアコンの運転と性能について	12
17	お手入れのしかた	12
18	このようなときには	13
19	仕様	13
20	修理・保証	14
21	長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について	14

1 安全上のご注意(必ずお守りください)

●ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

○表示の説明



表 示	表 示 の 意 味
 警告	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想定されること”を示します。
 注意	“取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷（※2）を負うことが想定されるか、または物的損害（※3）の発生が想定されること”を示します。

※1：重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

※2：軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。

※3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

○図記号の説明

図 記 号	図 記 号 の 意 味
	禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
	指示する行為を強制（必ず守ること）を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

据え付け時のご注意

警告

**据え付けは据付説明書にしたがい確実に
おこなう**

据え付けが不完全な場合は、水もれや、感電、火災、
エアコン落下によるケガの原因になります。



必ず守る

アース（接地）は確実におこなう

アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース
線に接続しないでください。
アース（接地）が不確実な場合は、故障や漏電のとき
に感電する原因になります。



アース工事

**電気工事が必要な場合は、お買いあげ
の販売店または専門業者に依頼する**

配線などに不備があると漏電や火災の原因になります。



必ず守る

**据え付けは強度が十分な場所を選定し、
説明書どおりにおこなう**

据え付けに不備があるとエアコンの落下によるケガや
騒音・振動が増大する原因になります。



必ず守る

漏電しゃ断器を取り付ける

漏電しゃ断器が取り付けられていないと感電、火災の
原因になります。
お買いあげの販売店または専門業者に依頼してくださ
い。




必ず守る

注意

**可燃性ガスのもれるおそれのある
場所へは設置しない**

万一ガスがもれてエアコンの
周囲にたまると、発火の原因
になることがあります。

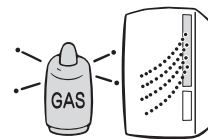

禁止

移設・修理時のご注意

警告

**修理は、お買いあげの販売店または
コロナサービスセンターに依頼する**

修理に不備があると感電、火災などの原因になります。



必ず守る

**エアコンを移動再設置する場合などは、
据付説明書にしたがい確実におこなう**

据え付け不備があると、水もれや、感電、火災、エ
アコン落下によるケガの原因になります。



必ず守る

■据え付けに関する詳細については、4ページの「据え付け」の項目をごらんください。

■修理については、13・14ページの「このようなときには」や「修理・保証」の項目をごらんください。

安全に使っていただくためのご注意

警告

電源コードの途中での接続、延長コードの使用、タコ足配線はしない

感電や発熱・火災の原因になります。



禁止

電源プラグは、電源プラグ側だけでなくコンセント側にもほこりが付着していないか確認し、がたつきのないように刃の根元まで確実に差しこむ

ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。

コンセントにがたつきがある場合は、お買いあげの販売店または専門業者に修理を依頼してください。



必ず守る

運転中に、電源プラグを抜いて停止しない

感電や火災の原因になります。



禁止

電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、重い物をのせたり、加熱や加工したりしない

電源コードが破損して、感電や発熱・火災の原因になります。



禁止

エアコン内部の洗浄はお客様自身ではおこなわず、必ずお買いあげの販売店またはコロナお客様相談窓口にご相談する

誤った洗浄剤の選定・使用方法で洗浄をおこなうと、樹脂部分が破損したり水もれなどの原因になることがあります。また、洗浄剤が電気部品やモータにかかると、故障や発煙・発火の原因になることがあります。



必ず守る

吹出口、吸込口に指や棒などを入れない

内部でファンが高速回転しており、ケガの原因になります。また、吹出口に指や棒などを入れると感電や故障の原因になります。



禁止

**エアコンが冷えない場合は、冷媒のもれが原因のひとつとして考えられるので、お買いあげの販売店またはコロナサービスセンターに相談する
冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理内容をサービスマンに確認する**

エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常もれることはありませんが、万一冷媒が室内にもれ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒な生成物が発生する原因になります。



必ず守る

長時間冷風を身体に直接あてたり、冷やしすぎない

体調悪化・健康障害の原因になります。



禁止

異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して電源プラグを抜き修理を依頼する

異常のまま運転を続けると故障や感電、火災などの原因になります。お買いあげの販売店またはコロナサービスセンターに依頼してください。



プラグを抜く

注意

電源プラグを抜くときは、コードを引っ張って抜かない

芯線の一部が断線して発熱・発火の原因になることがあります。



禁止

長期間使用しない場合は電源プラグを抜く

ほこりがたまって発熱・発火の原因になることがあります。



プラグを抜く

お手入れするときは必ずスイッチを「停止」にし、プラグも抜く

内部でファンが高速回転しておりますのでケガの原因になることがあります。



プラグを抜く

燃焼器具と併用するときは、こまめに換気する


換気が不十分な場合は、酸素不足により不完全燃焼の原因になることがあります。



必ず守る

特殊用途には使用しない


食品・精密機器・美術品の保存や、動植物の飼育・栽培などには使用しないでください。食品の品質低下などの原因になることがあります。

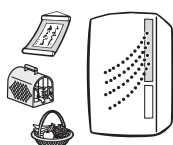

禁止

エアコンの風が直接あたる所で燃焼器具を使わない

燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあります。



禁止

エアコンを水洗いしたり、花瓶などの水の入った容器をのせない


漏電によって感電や発火の原因になることがあります。



水ぬれ禁止

長期使用で傷んだままの取付枠などで使用しない

エアコンの落下・転倒につながり、ケガなどの原因になることがあります。

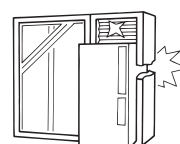

禁止

動植物に直接風をあてない

動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。



禁止

ぬれた手でスイッチを操作しない

感電の原因になることがあります。



ぬれ手禁止

エアコンのアルミフィンにさわらない

ケガの原因になることがあります。



接触禁止

安全に使っていただくためのご注意

⚠ 注意

冷房・ドライ・換気・内部乾燥運転中は、
窓を閉めて吹出口をふさがない

温風で窓ガラス破損の原因になることがあります。



禁止

吸込口や吹出口をふさがない

能力低下や故障の原因になることがあります。



禁止

エアコンの下に他の電気製品や家具など
を置かない

水滴が滴下する場合があります、汚損や故障の原因になることがあります。



禁止

取りはずすときは、エアコンを傾けない

内部にたまっている水が滴下して家財などをぬらす原因になることがあります。



禁止

豪雨や台風のときは、運転を停止して窓
を閉める

運転のため窓を開けたままにすると、
室内に浸水して家財をぬらす原因になる
ことがあります。



必ず守る

外出するとき


外出するときには窓を閉め、必ず鍵をかけてください。



必ず守る

取り付け、取りはずすときは、オープン
パネルを持たない

エアコンを取り付け、または
取りはずすときは、オープン
パネル下部の引掛け部は持た
ないでください。
オープンパネルがはずれ、機
具が落下することがあります。

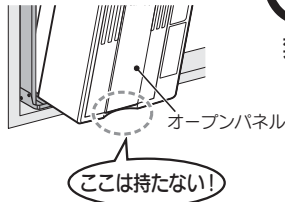

禁止

■次のような使用はさけてください

- 水蒸気が発生する場所での運転
- 窓やドアを開けたままでの運転
- 適室より大きい部屋での運転
(除湿量が多くなるため、室外側から水滴が出てくることがあります。)

2 省エネのためのじょうずな使いかた

エアフィルタの掃除はこまめに

エアフィルタの目づまりは冷房能力を弱め、電気代がムダになります。2週間に一度はぜひお掃除をしてください。また、エアフィルタを付け忘れると、エアコン内部が汚れ、故障の原因になります。

吸込口・吹出口をふさがない

あみ戸・カーテン・すだれなどの障害物があると、エアコンの性能が低下したり、保護装置がはたらいで運転できないことがあります。

室内温度は適温に

冷やしすぎは健康によくありません。また、電気のコストにもなります。冷房は26～28℃を目安にお使いください。

特に身体のご不自由な方や乳幼児、お子さま、お年寄り、ご病気の方などがご使用の場合は、周囲の方が常に注意して、快適な室温に調節してあげてください。

風向調節をじょうずに

室温がむらにならないように風向を調節してください。ルーバーは必ず開けて使用してください。また、ルーバーで吹出口をふさぐようにして長時間、冷房・ドライ運転をしますとルーバーの表面やエアコン本体に露が付き滴下することがありますのでご注意ください。

タイマーを有効に

おやすみ時など、タイマーを有効に利用し、必要なときだけ運転するようにしましょう。電気のコストが省けます。

窓にはカーテンやブラインドを

カーテンやブラインドで熱のめれを防ぎましょう。直射日光を防ぐと省エネ効果があります。

3 据え付け



警告

据え付けは強度が十分な場所を選定し、据付説明書にしたがって確実にしておこなってください。
据え付けが不完全な場合は、水もれや、感電、火災、エアコン落下によるケガの原因になります。
また、騒音や振動の増大する原因になります。




注意

ネジによる据え付けによって、取り付けあとが残ることがあります。

据え付け場所

■このような場所への設置はさけてください

- 油煙や蒸気にさらされる場所
- 機械加工工場など、機械油の多い場所
- 海岸地区のような塩分の多い場所
- 温泉地のような硫化ガスの発生する場所
- テレビやラジオが 1m 以内にある場所
- 火災報知器が 1.5m 以内にある場所
- 動植物に直接風があたる場所
- 吸込口や吹出口がふさがれる場所
- 業務用としての使用および車両、船舶など移動するもの

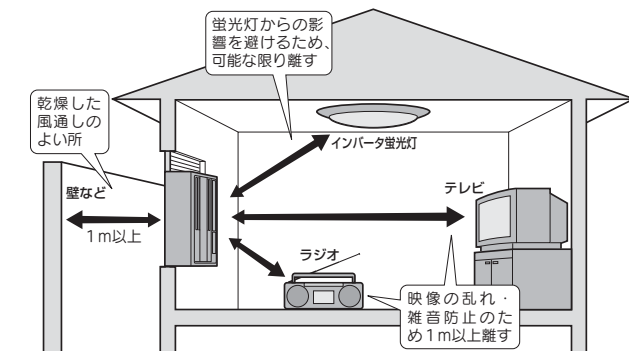

※地域（電波の弱い地域）によっては 1m 以上離しても雑音が入る場合があります。

■騒音にもご配慮を

- 窓の強度が十分で、取付枠にもゆりみがないことを確認してください。
(強度不足および取付枠のゆりみがあると、騒音や振動が他へ伝わり増大する原因になります。)
- 室外側の吹出口の近くに障害物を置きますと、騒音増大のもとになることがあります。
- 室外側の吹出口からの温風や騒音が隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。
- エアコンをご使用中に異常音がする場合は、お買いあげの販売店またはコロナお客様ご相談窓口にご相談ください。

取りはずし・移設




注意

- 取りはずす前には、エアコン底部の室外ドレン排水口から完全に水を抜き取ってください。
- 取りはずすときは、エアコンを傾けないでください。
- 取りはずしたときは、エアコンを横倒し、横積み状態で保管・移動しないでください。故障の原因になります。

4 リモコンご使用の前に

ご使用になる前に付属の乾電池をリモコンに入れてください。

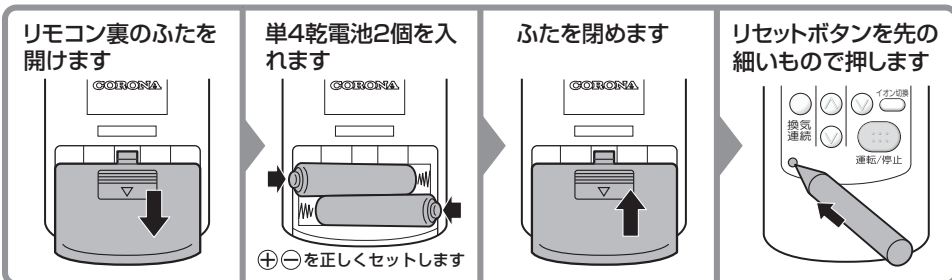

乾電池の交換時期	■液晶表示部がうすくなってきたら、電池が消耗してきています。 新しい乾電池に交換してください。
使用乾電池	■単4形 (UM-4) 1.5V 2個

お知らせ

- 通常のご使用で乾電池の寿命は約1年です。
- 付属の乾電池は最初に使用するときのためにご用意しているものですので、1年未満で消耗することがあります。

ご注意

乾電池は誤った使いかたをしますと液もれや破れつすることがありますので、つぎの点について特にご注意ください。

- 新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 充電式電池は寸法・性能などに、一部異なる部分がありますので使用しないでください。
- 長期間使わないときは、乾電池をリモコンから取りはずしておいてください。

リモコンが 使えないとき

リモコンの電池が切れたり、リモコンが見つからないときに、本体の「自動運転入/切」ボタンで運転・停止ができます。




本体の自動運転ボタンを押します。

- 現在の室温に合わせた自動運転を開始します。
(自動運転 8ページ)
- 本体の自動運転ボタンでは、運転モード、設定風量、設定温度の変更はできません。
運転内容がお好みに合わないときは、リモコンで操作をおこなってください。

ご注意

- 自動運転ボタンを3秒以上押しつづけると、内部乾燥運転を開始しますのでご注意ください。
(内部乾燥運転 11ページ)

5 各部のなまえとはたらき

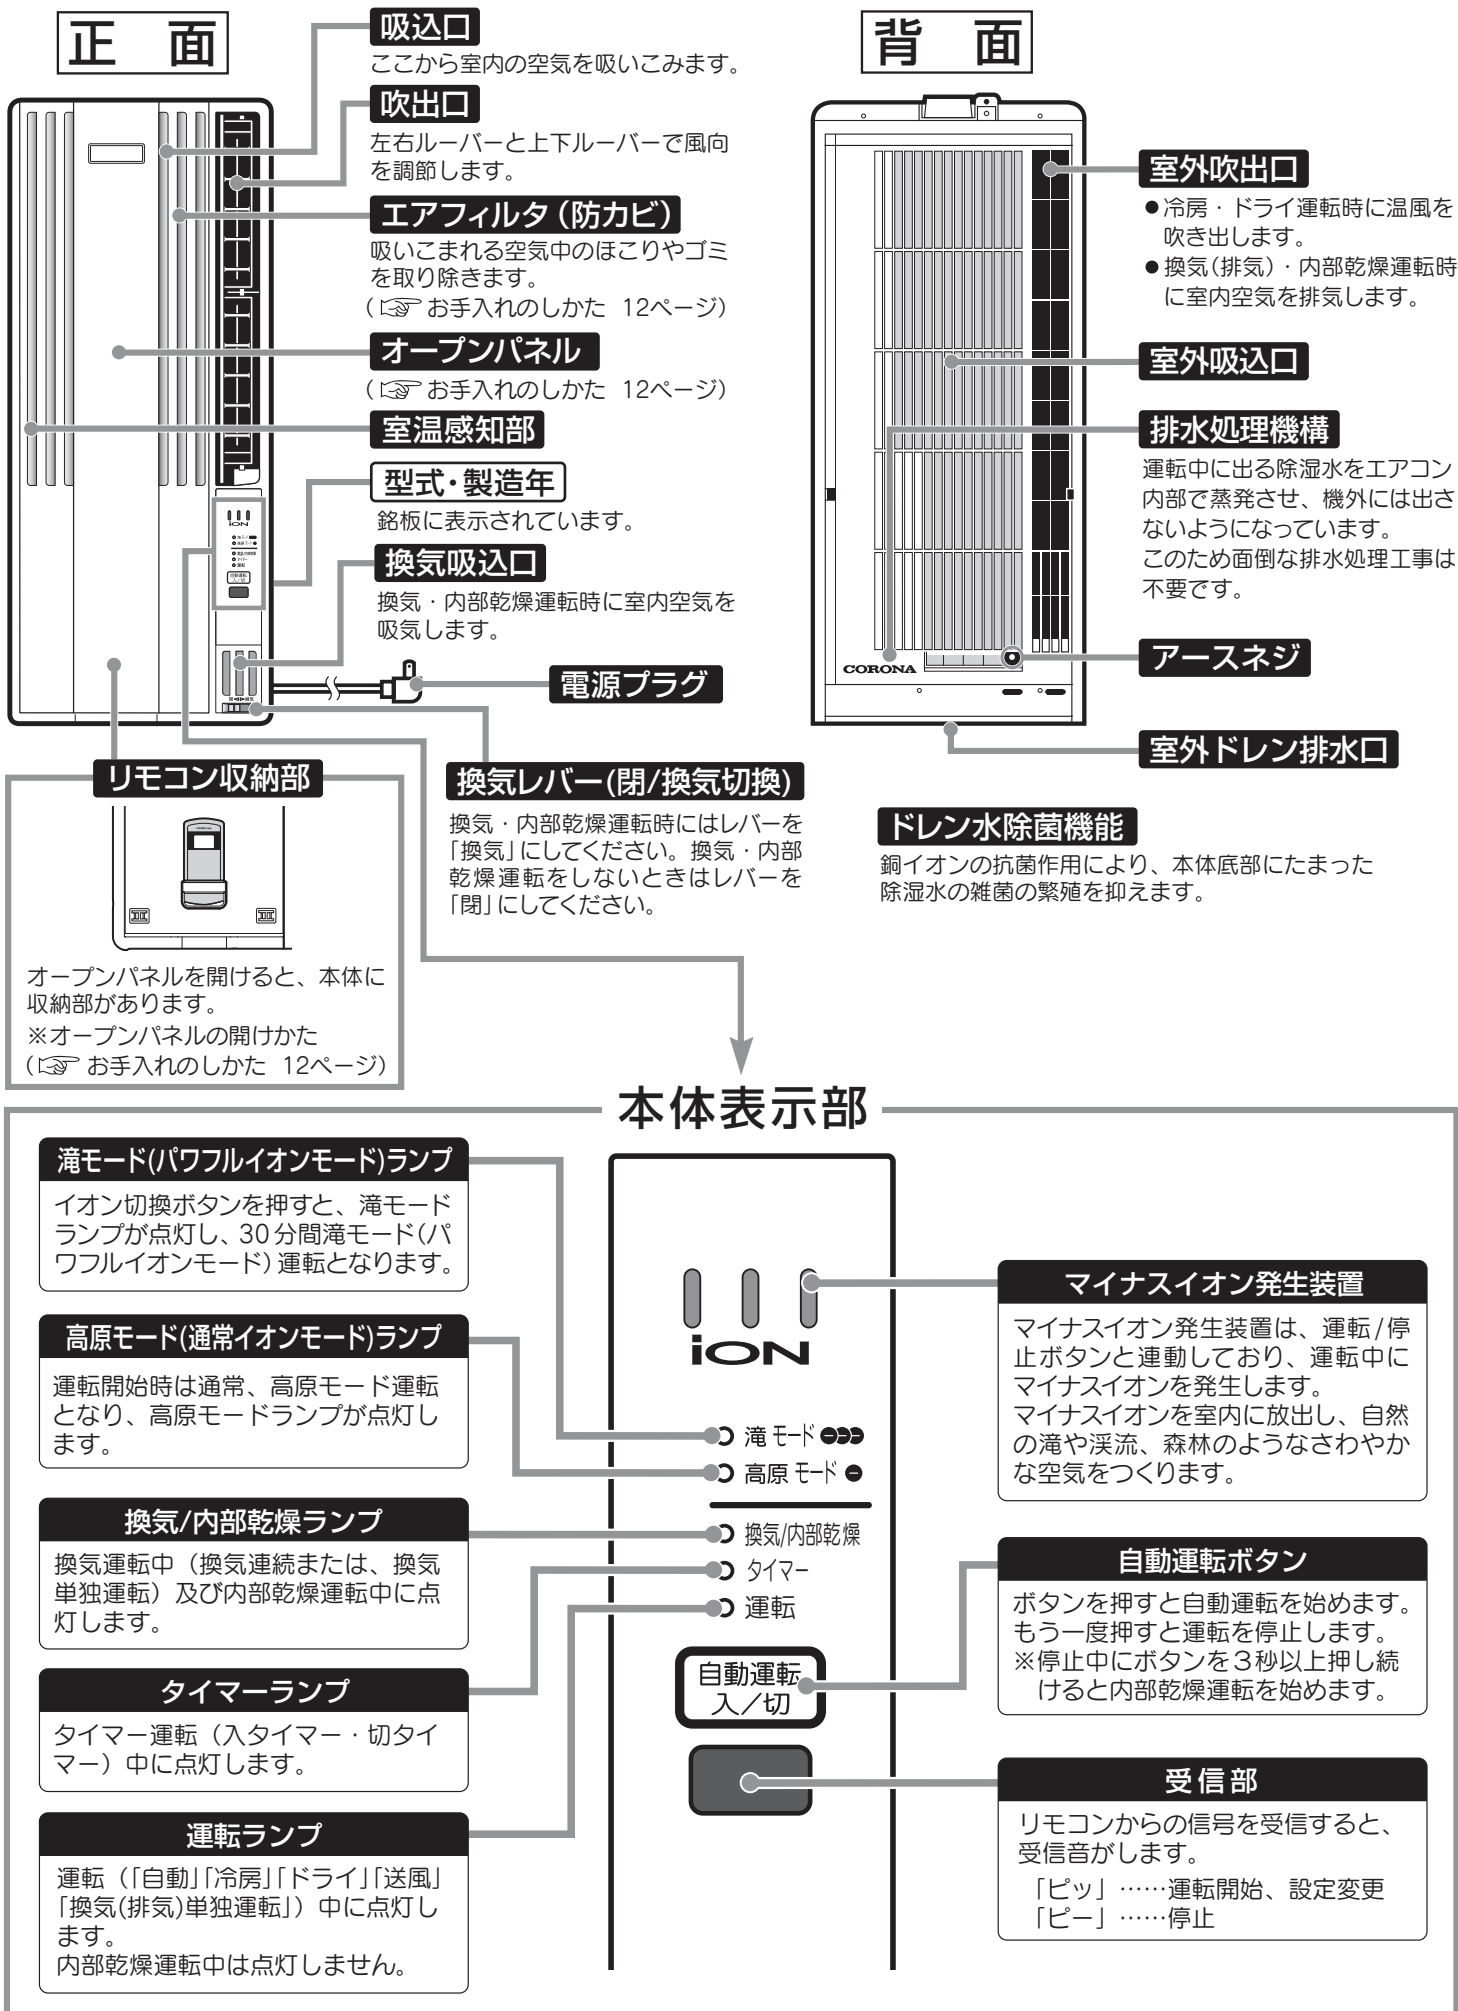

6 リモコンのなまえとはたらき

風量設定ボタン
(☞ 手動運転 9 ページ)

タイマー切換ボタン
「連続運転」「切タイマー」「入タイマー」の切り換えをおこないます。

換気連続ボタン
「自動」「冷房」「ドライ」「送風」の運転モードで換気(排気)を連続運転するとき、このボタンを押してください。
リモコンの換気表示「H」が点灯し、換気連続運転を開始します。
換気連続運転をやめるときは、再度このボタンを押してください。
※また換気運転時は、エアコン本体の換気レバーを「換気」側にしてください。
(☞ 換気(排気)運転 10 ページ)

タイマー時間切換ボタン
1時間から12時間まで1時間単位でタイマー時間の切り換えをおこないます。

リセットボタン
(☞ リモコンご使用の前に 4 ページ)

送信部

運転切換ボタン
「自動」「冷房」「ドライ」「送風」「換気(排気)単独」の順番で運転の種類を切り換えます。
(☞ 自動運転 8 ページ)
(☞ 手動運転 9 ページ)

温度設定ボタン
▲ 設定温度を高く(30℃まで)
▼ 設定温度を低く(20℃まで)することができます。
自動運転、換気(排気)単独運転のときは受け付けません。
(☞ 手動運転 9 ページ)

イオン切換ボタン
運転中にボタンを押すと、30分間滝モード(パワフルイオン)運転をおこないます。もう一度押すと高原モード運転に戻ります。
(☞ イオン運転 10 ページ)

運転/停止ボタン

液晶表示部

タイマー運転表示
タイマー運転中「入タイマー」は○、「切タイマー」は●が点灯します。連続運転時は表示しません。

風量表示
設定風量の位置の■が点灯します。

タイマー時間表示
1時間単位でタイマー時間を表示します。
連続運転時は表示しません。

送信表示
信号送信時に点灯します。

運転モード表示
運転の種類を表示します。
A-「自動」 C-「冷房」
D-「ドライ」 F-「送風」
H-「換気(排気)単独」




温度表示
設定温度を表示します。(20~30℃)
運転モードが「自動」のときは表示しません。

※イラストは説明のため全部点灯・表示した状態にしてあります。

ご注意

- 本体受信部とリモコンの間にカーテンなど信号をさえぎる物があると動作しません。
- リモコンを投げたり、落としたりしないでください。また、水などをかけたりしないでください。
- リモコンを直射日光のあたる所や、ストーブなどの近くに置かないでください。
- 本体受信部に直射日光があたる場合、エアコンは正しく動作しない場合があります。カーテンなどでさえぎってください。
- 電子瞬時点灯方式またはインバータ方式の蛍光灯がある部屋では、リモコンの信号を受付けません場合があります。このようなときは、お買いあげの販売店またはコロナお客様ご相談窓口にご相談ください。

7 ご使用の前に

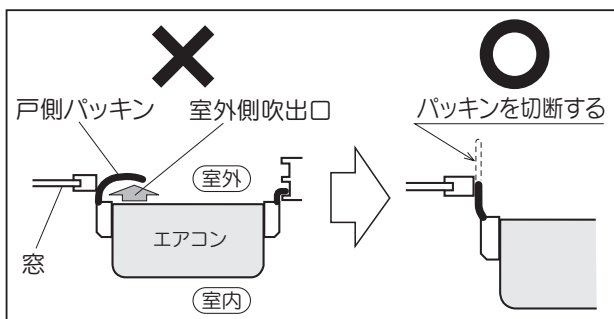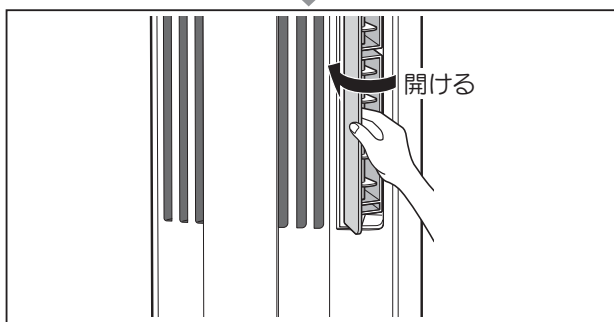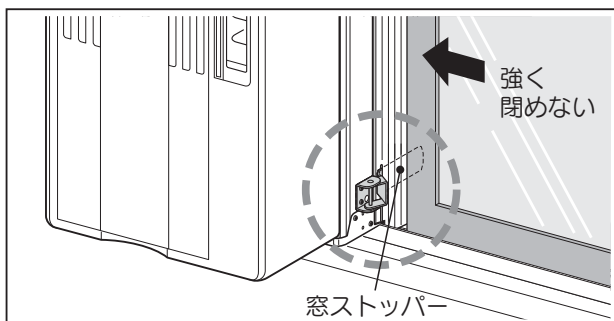

窓・あみ戸を開けます。

■室外側への放熱のため、窓・あみ戸を開けます。
(窓・あみ戸は途中で止めずに、完全に開けてください。)

窓を窓ストッパーまで閉めます。

■窓を窓ストッパーにあたるまで、ゆっくりと閉めます。

ご注意

■窓の種類により、窓と窓ストッパーのあたる部分が10mm以下の
場合、窓を強く閉めると、取付枠が変形し窓ストッパーが効か
ない場合がありますのでご注意ください。

吹出口のルーバーを開けます。

■吹出口のルーバーを正面の位置まで開けます。

ご注意

■吹出口のルーバーは、必ず開けて使用してください。
■窓・あみ戸・パッキンで吸込口・吹出口をふさぐと、エアコンの
性能が低下したり、保護装置がはたらいて運転できないことがあ
ります。

窓の右側に据え付けの場合


パッキンが室外側の吹出口をふさいでいませんか

窓よりはみ出した戸側パッキンを切断してあるか確認してくだ
さい。

はみ出したままですと、室外側吹出口をふさいでしまい、能力
不足となり、「冷えない」といった症状の原因になりますので、
必ず切断してください。


窓ストッパーと鍵の使いかた

エアコンを運転するとき

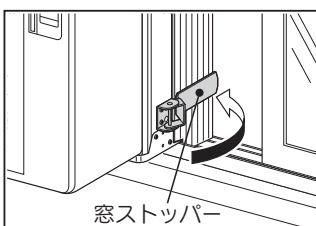


窓ストッパーを出します。

■窓ストッパーを矢印方向
に回し室外側に出します。

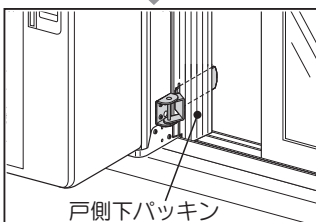

戸側パッキンを窓ストッ パーの外側へ出します。


■切込部から外側にかぶせ
ます。

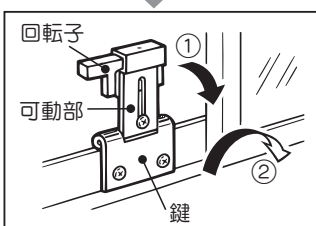

鍵をかけます。


■可動部を矢印①の方向に
たおし、回転子を矢印②
の方向に回転させ、反対
側引き戸の枠にかけます。

運転を停止して、窓を閉めるとき

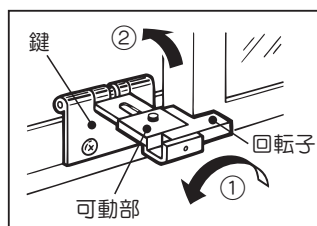

鍵をはずします。

■回転子を矢印①の方向へ
回転させて、矢印②の方
向へ可動部をおこします。

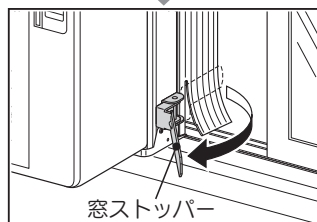

窓ストッパーを入れます。

■エアコン側の窓を開けて
窓ストッパーを戸側パッ
キンからはずし、矢印方
向に回して室内側に入れ
ます。

ご注意

■エアコンを使用しない
ときは、必ず窓ストッパ
ーを室内側に向けてくだ
さい。窓の開け閉め時な
ど、窓破損の原因になる
ことがあります。


引き戸を閉め窓の鍵を
かけます。

8 風向調節

空調効果をより高めるために風向をルーバーで調節してください。


左右ルーバー

ご使用前にルーバーを正面の位置まで開けます。
左側全開から右側は軽くあたるところ（ストッパー）
までの範囲で、左右
に調節してください。

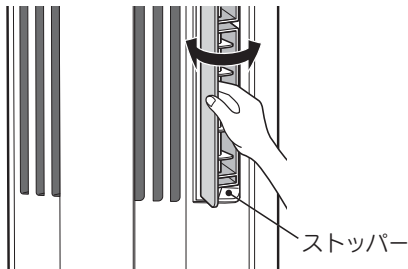

上下ルーバー

通常は水平または、少し上向きにしてください。

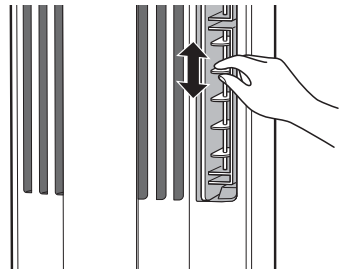

ご注意

- ルーバーは必ず開けて使用してください。
- ルーバーで吹出口をふさぐようにして長時間、冷房・ドライ運転をしますとルーバーの表面やエアコン本体に露が付き滴下することがあります。

9 自動運転

室温センサーをもとに運転開始時の室温に応じて冷房・ドライ・送風のいずれかを自動的に選んで運転を開始します。

運転/停止ボタンを押します。

- リモコン表示部とエアコン本体の運転ランプが点灯し、運転を開始します。

「自動」以外の運転モードが選択されている場合は…
運転切換ボタンで「自動」を選びます。

- ボタンを押すと、つぎの順番で運転の種類が切り換わります。

A 自動 ▶ C 冷房 ▶ D ドライ ▶ F 送風 ▶ H 換気(排気)

エアコンが自動的に選ぶ運転の内容

運転開始時の室温	運 転 の 種 類	設 定 温 度	風 量
27℃以上のとき	冷 房	26℃	自 動
25℃～27℃未満のとき	ド ラ イ	25℃	微 風
23℃～25℃未満のとき		23℃	
23℃未満のとき	送 風	23℃	微 風


※ドライ運転を選択したときは室温によってはすぐに運転しないこともあります。

ご注意

- 自動運転の場合、設定風量・設定温度の変更はできません。運転内容がお好みに合わないときは、手動運転に切り換えて風量・温度を調節してください。
- 自動運転では、表示部に設定温度は表示されません。


10 手動運転 (冷房・ドライ・送風・換気(排気)単独)

冷房・ドライ・送風・換気(排気)単独運転をお好みにより選択できます。一度セットすると、次回からは運転/停止ボタンを押すだけで同じ内容の運転ができます



運転/停止ボタンを押します。

■リモコン表示部とエアコン本体の運転ランプが点灯し、運転を開始します。



運転切換ボタンを押し、運転の種類を選びます。

■ボタンを押すと、つぎの順番で運転の種類が切り換わります。

A 自動 ▶ C 冷房 ▶ D ドライ ▶ F 送風 ▶ H 換気(排気)

■換気(排気)を選択すると、換気(排気)単独運転になります。
(☞ 換気(排気)運転 10 ページ)



**風量を変えたいときは……
風量設定ボタンを押します。**

■風量設定ボタンを押すと、つぎの順序で風量が切り換わります。

自動 ▶ 強風 ▶ 弱風 ▶ 微風

■風量「自動」では室温に応じ風の強さが自動的に変わります。

■ドライ運転のときは風量設定は「自動」を表示し微風で運転します。



設定温度を変えたいときは……

▲ ボタンを押すと設定温度があがり、
▼ ボタンを押すと設定温度がさがります。

設定温度範囲とおすすめ温度

室温と外気温との差が大きくなりすぎると健康によくありません。おすすめ温度の範囲でのご使用が理想的です。

運転の種類	冷 房	ド ラ イ	送 風
おすすめ温度	26～28℃	室温より1～2℃低め	—
設 定 範 囲	20～30℃ (1℃刻み)		


ご注意

- 換気(排気)単独運転のときは、室内ファンは回りませんので、リモコンの風量表示および設定温度は表示されません。
- リモコンは必ず本体に向けて操作してください。
- 湿度が高いときに長時間冷房・ドライ運転をすると、エアコンの吹出口付近に露が付き滴下することがあります。

11 ドライ運転

冷房・風量「微風」運転で、お部屋の温度をあまり下げないで湿気をとります。

■風量表示は消灯し、風量設定ボタンを押しても風量は切り換わりません。

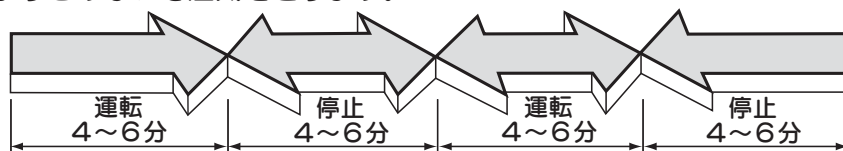

室 温	ドライ運転の内容	
設定温度より2℃以上高い場合	連続に運転	
設定温度から+2℃までの場合	6分運転 4分停止をくり返す	停止中は室内送風機も停止する
設定温度以下の場合	4分運転 6分停止をくり返す	
18℃以下の場合	運転を停止	

冷房シーズン終了時にはカビの発生をおさえるために、内部乾燥運転をおこない、内部をよく乾燥させてください。(☞ 内部乾燥運転 11 ページ)

12 イオン運転

イオン切換ボタンにより、滝モード(パワフルイオンモード)と高原モード(通常イオンモード)に切換えできます。



高原モード(通常イオンモード)

運転開始時は通常、高原モード運転となります。

■高原モード運転時は、高原や森林と同じ程度のマイナスイオン量でお部屋を満たします。



滝モード(パワフルイオンモード)

イオン切換ボタンを押します。

■30分間滝モード(パワフルイオンモード)運転となります。

30分が経過すると、高原モード(通常イオンモード)に戻ります。

■滝モード運転時は、滝や渓流と同じ程度のマイナスイオン量でお部屋を満たします。


滝モードから高原モードに戻すときは…… イオン切換ボタンを押します。

ご注意

■換気(排気)単独運転では、イオン運転をおこないませんので、高原モードまたは滝モードのランプは点灯しません。

13 換気(排気)運転

換気(排気)運転することで、室内の汚れた空気を室外に排出することができます。

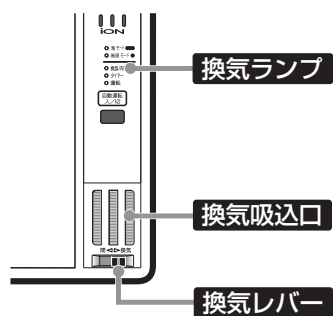

換気運転の方法

■エアコン本体の換気レバーを「換気」にします。

■窓・あみ戸を開けます。

換気連続運転

「自動」「冷房」「ドライ」「送風」運転モード中に、換気連続ボタンを押します。

■リモコンの換気表示「H」が点灯すると同時に、エアコンの「換気/内部乾燥ランプ」が点灯し、換気連続運転になります。

■換気連続運転中は各運転モードにおいて、室外ファンが常に運転し、換気をおこないます。

やめるときは…… 換気連続ボタンを押します。

■リモコンの換気表示「H」とエアコンの「換気 / 内部乾燥ランプ」が消灯し、換気連続運転を終了し、通常の運転に戻ります。



換気単独運転

運転切換ボタンを押して、リモコンの換気表示「H」:換気(排気)を選択すると、換気(排気)単独運転になります。

■換気単独運転中は室内ファンは停止し、室外ファンのみ常に運転し換気運転のみおこないます。

■換気単独運転中はエアコンの「換気 / 内部乾燥ランプ」が点灯し、リモコンの液晶表示部は「H」のみ表示します。

やめるときは…… 運転/停止ボタンを押します。

ご注意

■換気(排気)運転は、外気温10℃以上で使用してください。

10℃以下で使用されますと、窓枠などに露が付き滴下することがあります。

■燃焼器具などの使用時は、換気(排気)運転による換気量だけでは不十分ですので、必ずときどき新鮮な空気を取り入れて換気してください。

■換気運転をしないときは、必ず換気レバーを「閉」にしてください。



【C:冷房運転とH:換気(排気)連続運転の場合】



【換気(排気)単独運転の場合】

14 内部乾燥運転

運転後や長期間お使いにならないときに内部乾燥運転をすると、エアコン内部を乾燥させ、いやなニオイの原因となるカビや細菌の繁殖をおさえます。内部乾燥運転中は、換気（排気）運転を同時におこないます。

エアコン本体の換気レバーを「換気」にし、窓・あみ戸を開けます。

エアコン停止中に本体表示部の自動運転ボタンを3秒以上押すと、内部乾燥運転を開始します。

- 内部乾燥運転中は、換気/内部乾燥ランプが点灯します。
 - 内部乾燥運転は、運転開始約60分後に自動停止します。
 - 内部乾燥運転を途中で停止したいときは、自動運転ボタンを押すか、リモコンの運転/停止ボタンを押してください。
 - 内部乾燥運転中は換気（排気）運転を同時におこなうため、一旦室内放出された湿気は室外へ排気されますが、多少湿度が上がる場合があります。
- ※換気（排気）運転併用をやめたいときは、内部乾燥運転中に自動運転ボタンを3秒以上押してください。

ご注意

- 換気（排気）運転併用時は、外気温10℃以下で使用しないでください。10℃以下で使用されますと、窓枠などに露がつき滴下することがあります。換気（排気）運転を併用しない方に設定してください。
- 内部乾燥運転は、すでに発生したカビや雑菌を除去するはたらきや殺菌効果はありません。
- 内部乾燥運転中にマイナスイオンは発生しません。
- 内部乾燥運転をしないときは、必ず換気レバーを「閉」にしてください。

15 タイマー運転

タイマーをじょうずに使って必要な時間だけ運転するようにしましょう。

切（運転→停止）・入（停止→運転）タイマーのセット

①タイマー切換ボタンを押します。

- ボタンを押すたびに、次のように表示が切り換わります。



切タイマーの場合は… 切 ● を選択します。
入タイマーの場合は… 入 ○ を選択します。

※運転モードを確認してください。

※本体のタイマーランプの点灯を確認してください。

② ・ ボタンでタイマー時間をセットします。

- ・ ボタンを押して、エアコンを停止または開始させたい時間に合わせます。（表示の時間後にエアコンの運転を停止または開始します。）

※1時間から12時間まで1時間単位でセットできます。

※セット時間は記憶されます。

【おやすみ自動運転】

切タイマー運転をすると、通常の設定温度に対し右記のように設定温度を変更します。おやすみ中は体温調節機能が低下しますので、冷えすぎないように室温コントロールします。風量「自動」の場合は微風運転になります。

切タイマー運転開始 1時間後の設定温度	切タイマー運転開始 2時間後の設定温度
約1℃高め	約2℃高め

（2時間後以降は、2時間後の設定温度と同じまとなります。）

タイマーセットを取り消したいとき……

タイマー切換ボタンを押して連続運転にします。

切 ● タイマーのとき… 切 ● とタイマー時間の表示は消えます。（2回押し）
入 ○ タイマーのとき… 入 ○ とタイマー時間の表示が消え運転を開始します。

※本体の運転開始とタイマーランプの消灯を確認してください。

※運転を停止したい場合は、運転/停止ボタンを押してください。

ご注意

- タイマー運転中に停電があったときは、通電が再開したらタイマーをセットしなおしてください。
- 電池交換をすると切タイマーは1時間、入タイマーは6時間の設定となりますので再度設定しなおしてください。

16 エアコンの運転と性能について

マイナスイオン発生機能

■マイナスイオン発生機能は、自動・冷房・ドライ・送風運転時にはたらく機能です。エアコン本体吹出口下にマイナスイオン発生装置を内蔵し、マイナスイオンを放出します。



警告 吹出口下のマイナスイオン発生装置の格子部へ細い針金などを入れないでください。感電や故障の原因になります。

ドライ運転の特性

■室内送風機は、風量表示ランプは消灯したままで微風で運転し、室温を感知しながら運転・停止をくり返します。

除湿水の処理について

■運転中に出る除湿水を、エアコン内部で蒸発させ、機外には出さないようになっていますが、部屋の湿度が80%をこえた状態で長時間運転しますと、室外側へ除湿水が滴下することがあります。

アルミフィンの変色について

■熱交換器に使用しているアルミフィンには性能向上のため、樹脂の表面処理を実施しています。銅管のロー付けの際の熱により一部変色をしていますが、性能および耐食性など何ら影響ありません。

吹出口の冷風温度について

■運転開始時や室内・室外の温度・湿度の状況により、吹出口から不均一な温度の冷風が出る場合があります。

エアコンの運転条件

冷房運転	外気の温度 約21℃以上 43℃以下 部屋の温度 約21℃以上 32℃以下 部屋の湿度 80%以下
ドライ運転	80%をこえた状態で長時間運転するとエアコンの表面に露が付き滴下することがあります。

※上記以外の条件で長時間運転されますと保護装置がはたらき運転できないことがあります。

※冷房、ドライ運転の場合、部屋の温度が低いとき、熱交換器に霜が付くことがあります。また霜を解かすため自動的に約3分間送風運転に切り換わることがあります。

換気(排気)運転	外気温10℃以上で使用してください。
内部乾燥運転	10℃以下で使用されますと、窓枠などに露が付き滴下することがあります。

3分間保護について

■運転を停止してすぐに再開しても、エアコンにむりがかからないように保護装置がついています。約3分間送風運転をつけた後、自動的に通常の運転に切り換わります。

17 お手入れのしかた



警告 エアコン内部の洗浄はお客様自身ではおこなわず、必ずお買いあげの販売店またはコロナお客様相談窓口にご相談ください。誤った洗浄剤の選定・使用方法で洗浄をおこなうと、樹脂部分が破損したり水もれなどの原因になることがあります。また、洗浄剤が電気部品やモータにかかると、故障や発煙・発火の原因になることがあります。




注意 お手入れをするときは、必ず運転を停止し、電源プラグも抜いてからおこなってください。内部でファンが高速回転していますので、ケガの原因になることがあります。

エアフィルタのお手入れ

エアフィルタにほこりがつまると風量が減少し、能力が低下します。2週間に一度はお手入れをしてください。

■エアフィルタの取り出しかた


- 1.右図のようにオープンパネルの下つまみを手前に引いて、オープンパネルを上を持ち上げてはします。
- 2.エアフィルタの引掛けつまみ5カ所をはずし、エアフィルタをはずします。

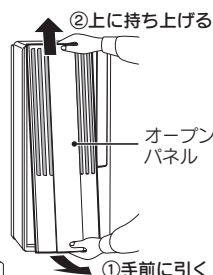

■エアフィルタの掃除


掃除機を使用するか、軽くたたいてください。汚れのひどいときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯か水で洗うと効果があります。

洗ったあとは、よくすすぎ日陰で乾かしてから、もとどおり取り付けてください。

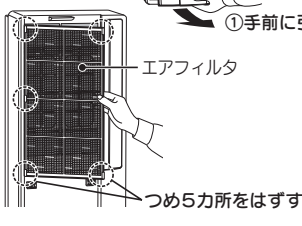

■オープンパネルの取付

オープンパネルの上部を引掛け、右図の●印4カ所を確実に押してください。

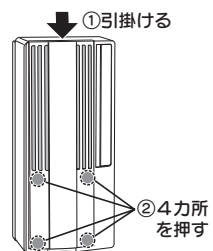

長期間使わないとき

- 内部乾燥運転をして内部をよく乾燥させます。(内部乾燥運転 11ページ)
- 内部乾燥運転終了後、電源プラグを抜きます。
- エアフィルタを掃除してもとどおり取り付けます。
- リモコンの電池を取り出し、リモコンは本体のリモコン収納部に保管します。(リモコン収納部 5ページ)

お願い

- エアフィルタをはずしたまま運転するとゴミが付着し、故障の原因になります。
- エアコンは必ず正立で運搬・保管してください。
- シーズンオフなどエアコンを取りはずす前には、エアコン底部の室外ドレン排水口から完全に水を抜き取ってください。

オープンパネルおよび本体のお手入れ

■オープンパネルのお手入れには、スポンジや布などのやわらかいものを使用してください。水洗いするときは、中性洗剤を溶かした40℃以下のぬるま湯か水を使用し、洗ったあとはよくすすいで、やわらかい布で水分をふき取るか、日陰で乾かしてから、もとどおり取り付けてください。

■エアコン本体やリモコンは、やわらかい布でからぶきしてください。

■汚れがひどいときは、40℃以下のぬるま湯か水でかたくしぼった布などでふいてください。絶対に水をかけないでください。

■ベンジン、シンナー、みがき粉、化学ぞうきんなどは、変形や変色の原因となりますので使用しないでください。

■換気吸込口にほこりがつまると、換気性能が低下します。1カ月に1度は掃除機などにより掃除してください。

使い始めるとき

- アース線が断線したり、はずれていないか確認します。
- 運転中は、窓を開めて吹出口をふさがないでください。温風で窓ガラス破損の原因になることがあります。
- 電源プラグを差しこみます。
- リモコン収納部よりリモコンを取り出し、電池を入れます。

点検整備のおすすめ

エアコンを数シーズンご使用になりますと内部が汚れ、性能が低下することがあります。ご使用状態によっては、においが発生したり、ゴミ・ほこりなどにより除湿水の処理が悪くなり、水もれの原因になることがあります。エアコンを長持ちさせるために、通常のお手入れとは別に点検整備をおすすめします。点検整備は、お買いあげの販売店または、お近くのコロナお客様相談窓口にご相談ください。

18 このようなときは

修理・サービスをお申し付けになる前に次の点をお調べください。

症 状		原 因・処置方法
あり 故障 では ませ ん	部屋がにおう	■壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみ込んでいるにおいが出てくるためです。
	“シュー” “シュー” “シャワ” “シャワ” という音 がする	■冷房・ドライ運転開始時や運転中に“シュー” “シュー” と水の流れるような音がすることがあります。これは、冷媒の流れる音です。 ■冷房・ドライ運転中に“シャワ” “シャワ” という音がすることがあります。これは内部で除湿水を自動的に処理している音です。
も う一 度 お 調 べ く だ い し よ	運転しない	■停電ではありませんか。 ■ヒューズやブレーカーが切れていませんか。 ■電源プラグがはずれていませんか。 ■リモコンの電池が切れていませんか。
	よく冷えない	■室外側の吸込口や吹出口を窓・あみ戸・パッキン等でふさいでいませんか。 ■エアフィルタにはこりやゴミがつまっていますか。 ■左右ルーバーで吹出口をふさいでいませんか。 ■上下ルーバーが適正な位置になっていますか。 ■風量設定が「微風」になっていませんか。 ■ドアや窓が開いていませんか。 ■温度設定が適正な温度になっていますか。 ■送風運転になっていませんか。
停電のとき		■運転中に停電したとき すべての運転を停止します。 通電が再開すると、本体の運転ランプが点滅してお知らせします。 運転をつづけたいときは、あらかじめ運転/停止ボタンを押しなおしてください。 ■タイマーセット中に停電したとき タイマー予約は取り消しとなり、本体のタイマーランプも消灯します。 通電再開後、再度セットしなおしてください。
運転中誤作動したとき		■万一、カミナリ・カー無線などにより誤作動したとき コンセントから電源プラグを抜き、もう一度差しこみなおしてから、運転/停止ボタンを押しなおしてください。

19 仕 様

型 式		CW-A1612		CW-A1812		
種 類		ウインド形・空冷式・冷房専用				
電 源		単相 100V 50/60Hz				
冷 房	能 力		1.4／1.6 kW		1.6／1.8 kW	
	運 転 電 流		5.8／6.0 A		6.7／6.8 A	
	消 費 電 力		525／600 W		600／675 W	
	エネルギー消費効率(COP)		2.67／2.67		2.67／2.67	
	通年エネルギー消費効率(APF)		2.5／2.5		2.5／2.5	
房	冷房面積 の 目 安	鉄筋アパート 南 向 き 洋 室	10／11 m ²		11／12 m ²	
		木 造 南 向 き 和 室	6／7 m ²		7／8 m ²	
	除 湿 能 力		0.8／1.0 L/h		1.0／1.2 L/h	
始 動 電 流		25／23 A		27／26 A		
運 転 音 (強)		室内 40／42 dB 室外 47／49 dB		室内 41／43 dB 室外 47／49 dB		
総 質 量		21 kg				
外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行)		750 mm×335 mm×240 mm				
付 属 品		標準取付枠・リモコン・乾電池 (単 4 形 2 個)				

■この仕様値はJIS規格 (JIS C9612) にもとづいて表示してあります。

■エネルギー消費効率 (COP) の数値は、冷房運転のときの消費電力1kWあたりの冷房能力 (kW) を表したものです。

■通年エネルギー消費効率 (APF) の数値は、1年間を通してある一定の条件の下にエアコンを運転したときの消費電力1kWあたりの冷房能力 (kW) を表したものです。

■この製品は改良のため仕様の一部が変わることがあります。

■長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。運転を「停止」しても約2Wの電力を消費します。

20 修理・保証

修理サービスについて

- ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切後10年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。くわしくはお買いあげの販売店またはお近くのコロナお客様ご相談窓口にご相談ください。
- 保証期間経過後の修理については、お買いあげの販売店またはコロナお客様ご相談窓口にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

修理を依頼されるときは

異常があるときは、運転を停止して電源プラグを抜いたのち、お買いあげの販売店またはコロナサービスセンターにご連絡ください。
ご連絡の際には、つぎの5点をはっきりとご連絡ください。

- 型式(品番)(本体銘板(5ページ)または保証書をごらんください。)
- お買いあげ日(保証書をごらんください。)
- ご住所・ご氏名・お電話番号
- 故障内容(ランプが点滅しているかを確認してください。)
- 訪問ご希望日

保証書について

- このコロナルームエアコンには「保証書」が付いています。
- 保証書はお買いあげの販売店でお渡しいたしますので、必ずお受け取りください。
万一故障した場合には、保証書記載内容により、保証期間内は無料修理いたしますので、保証書記載内容をご確認のうえ大切に保管してください。
 - 保証書にお買いあげ日、販売店名など所定事項の記入がないと有効とはなりません。
もし記入がないときは、すぐにお買いあげの販売店にお申し出ください。
 - このコロナルームエアコンの保証期間は、お買いあげいただいた日から1年(ただし、冷却装置の保証期間は5年)です。保証書の記載内容によりお買いあげの販売店が修理いたします。その他詳細は保証書をごらんください。
 - この製品は日本国内専用です。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。
また、アフターサービスもできません。

■エアコン廃棄時にご注意願います。



ウインドエアコンには最大でCO₂(温暖化ガス)900kgに相当するフロン類が封入されています。
地球温暖化防止のため、修理・廃棄等に当たってはフロン類の回収が必要です。

【冷媒の見える化表示について】

この表示は、ウインドエアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。(廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がなされます)

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化など料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

ご相談先 お客様ご相談窓口一覧表をごらんください。

21 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

本体への表示内容

- 経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体の銘板近傍におこなっています。

【製造年】(本体の銘板の中に西暦4桁で表示してあります)



【設計上の標準使用期間】 10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

設計上の標準使用期間とは

【標準使用条件】 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による(JIS C 9921-3)

環境条件	電源電圧	定格表示電圧による
	周波数	定格表示周波数による
	冷房室内温度	27℃(乾球温度)
	冷房室内湿度	47%(湿球温度19℃)
	冷房室外温度	35℃(乾球温度)
	冷房室外湿度	40%(湿球温度24℃)
負荷条件	設置条件	機器の据付説明書による標準設置
	住宅	木造平屋、南向き和室、居間
想定時間	部屋の広さ	機器能力に見合った広さの部屋(畳数)
	1年あたりの使用日数	東京モデル 冷房 6月2日から9月21日までの112日間
	1日あたりの使用時間	冷房 9時間/日
	1年間の使用時間	冷房 1,008時間/年

- 設計上の標準使用期間とは、運転時間や温湿度など、左記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

ご注意

- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。
- 設置状況や環境、使用頻度が左記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

お客様ご相談窓口一覧表

修理サービスや製品についてのご相談は機種名をご確認の上、お買いあげの販売店または下記のご相談窓口にご依頼ください。

ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、下記のお近くの窓口にご相談ください。

名称、所在地、電話番号は、変更する場合がありますのでご了承ください。

●アフターサービスのお問い合わせは下記へどうぞ

コロナサービスセンター

0120-919-302

(修理受付専用ダイヤル)

FAX 0120-919-322

受付時間 午前9時～午後7時(日曜、祝祭日は除く)

携帯電話・PHS等からは
最寄のサービスセンター
へ直接おかけください。

北海道地区	札幌支店 旭川営業所 北見営業所 釧路営業所 帯広営業所 函館営業所 北海道地区サービスセンター	札幌市白石区平大通16丁目南1-19 旭川市東旭川南1条2丁目2-5 北見市卸町1丁目1-3 釧路市花園町4-17 帯広市西18条北1丁目17-1 函館市西栲楼町21-2 札幌市白石区米里3条2丁目6-25	〒003-0028 〒078-8261 〒090-0056 〒085-0038 〒080-0048 〒041-0824 〒003-0873	TEL(011)864-0440(代表) TEL(0166)37-2330(代表) TEL(0157)36-9009(代表) TEL(0154)24-4191(代表) TEL(0155)35-7518(代表) TEL(0138)48-6070(代表) TEL(011)879-2121(代表)	FAX(011)863-3154 FAX(0166)37-2338 FAX(0157)36-5959 FAX(0154)24-0451 FAX(0155)35-7510 FAX(0138)48-6080 FAX(011)871-2400
北東北地区	青森支店 青森地区サービスセンター 八戸営業所 弘前営業所 弘前地区サービスセンター 盛岡営業所 盛岡地区サービスセンター 秋田営業所 秋田地区サービスセンター	青森市古館1丁目12-38 青森市古館1丁目12-38 八戸市売市4丁目4-7 弘前市田園1-2-1 弘前市田園1-2-1 盛岡市門2-1-42 奥州市水沢区水沢工業団地4丁目79 盛岡市門2-1-42 秋田市泉中央4丁目4-18 秋田市外旭川三千刈109-1	〒030-0946 〒030-0946 〒031-0073 〒031-0073 〒036-8086 〒036-8086 〒020-0823 〒023-0002 〒020-0823 〒010-0917 〒010-0802	TEL(017)742-8255(代表) TEL(017)743-2971(代表) TEL(0178)24-5289(代表) TEL(0178)47-6609(代表) TEL(0172)28-3910(代表) TEL(0172)26-4770(代表) TEL(019)622-4791(代表) TEL(019)722-4155(代表) TEL(019)604-0281(代表) TEL(018)864-5671(代表) TEL(018)864-5219(代表)	FAX(017)742-8275 FAX(017)743-1118 FAX(0178)45-4290 FAX(0178)71-1344 FAX(0172)28-0191 FAX(0172)29-1133 FAX(019)622-5244 FAX(019)722-4452 FAX(019)604-0283 FAX(018)864-8468 FAX(018)864-5760
南東北地区	仙台支店 山形営業所 庄内営業所 南東北地区サービスセンター	仙台市宮城野区日ノ出町1-7-32 山形市東青田3-6-28 酒田市錦町1-183-1 郡山市亀田1-51-9 仙台市宮城野区日ノ出町1-7-31	〒983-0035 〒990-2423 〒998-0103 〒963-8033 〒983-0035	TEL(022)235-3181(代表) TEL(023)642-3255(代表) TEL(0234)31-0571(代表) TEL(024)938-2240(代表) TEL(022)783-1791(代表)	FAX(022)236-8810 FAX(023)642-3254 FAX(0234)31-0581 FAX(024)938-3021 FAX(022)783-1792
関東地区	北関東支店 水戸営業所 つくば営業所 宇都宮営業所 太田営業所 高崎営業所 首立営業所 千代田営業所 横濱営業所 甲府営業所 関東地区サービスセンター	さいたま市北区宮原町1-674-2 水戸市笠原町653-2 つくば市谷田部6788-19 宇都宮市築瀬町2313 太田市高林東町2375 高崎市問屋町西1-3-22 東京都北区豊島8-4-8 立川市高松町1-22-3 神戸市高塚新田95-5 横浜市戸塚区原宿4丁目7-13 山梨県中巨摩郡昭和町西条2491-2 東京都北区豊島8-4-8	〒331-0812 〒310-0852 〒305-0861 〒321-0933 〒373-0825 〒370-0007 〒114-0003 〒190-0011 〒270-2222 〒245-0063 〒409-3866 〒114-0003	TEL(048)651-1722(代表) TEL(029)241-2172(代表) TEL(029)839-5325(代表) TEL(028)632-5105(代表) TEL(027)361-6571(代表) TEL(027)361-4806(代表) TEL(03)3927-1151(代表) TEL(042)519-5271(代表) TEL(047)312-8330(代表) TEL(045)852-4008(代表) TEL(055)268-1567(代表) TEL(03)3911-1131(代表)	FAX(048)651-6370 FAX(029)241-4268 FAX(029)836-1913 FAX(028)632-5205 FAX(027)361-5508 FAX(027)361-9139 FAX(03)3927-1160 FAX(042)528-2382 FAX(047)312-8338 FAX(045)852-5540 FAX(055)268-1569 FAX(03)3927-1130
信越地区	新潟支店 新潟営業所 長野営業所 松本営業所 信越地区サービスセンター	三条市曲津3-2-15 新潟市東区江南1-6-41 長野市大豆島5312 松本市笹賀大久保原7852 三条市曲津3-2-15	〒955-0864 〒950-0855 〒381-0022 〒399-0033 〒955-0864	TEL(0256)32-2126(代表) TEL(025)286-9131(代表) TEL(026)221-5111(代表) TEL(0263)26-0051(代表) TEL(0256)32-2129(代表)	FAX(0256)35-8519 FAX(025)286-3313 FAX(026)221-0039 FAX(0263)25-9961 FAX(0256)32-2137
北陸地区	金沢支店 富山営業所 福井営業所 北陸地区サービスセンター	金沢市駅西新町1-1-25 富山市中町2-3-15 福井市和田東1-607 金沢市駅西新町1-1-25	〒920-0027 〒930-0985 〒918-8237 〒920-0027	TEL(076)260-0567(代表) TEL(076)444-0567(代表) TEL(0776)23-0567(代表) TEL(076)260-0038(代表)	FAX(076)260-0775 FAX(076)444-0611 FAX(0776)23-0580 FAX(076)260-0738
東海地区	名古屋支店 岐阜営業所 静岡営業所 沼津営業所 東海地区サービスセンター	名古屋市中区栄16-11 岐阜市六条南2-7-8 静岡市駿河区高松2-15-30 沼津市西稚路888-1 津市高茶屋3-29-38 名古屋市中区栄16-11	〒456-0004 〒500-8358 〒422-8034 〒410-0303 〒514-0819 〒456-0004	TEL(052)746-6600(代表) TEL(058)268-7555(代表) TEL(054)238-0005(代表) TEL(055)968-6210(代表) TEL(059)234-8471(代表) TEL(052)746-6603(代表)	FAX(052)884-6551 FAX(058)268-7550 FAX(054)238-0006 FAX(055)968-6212 FAX(059)234-8472 FAX(052)884-6554
近畿・四国地区	大阪支店 阪神営業所 京都営業所 福知山営業所 神戸営業所 高松営業所 近畿・四国地区サービスセンター	吹田市南金田1-8-47 彦根市正法寺町南出78 京都市伏見区竹田段川原町211 福知山市荒河東町68 神戸市西区枝吉5-132 高松市今里町1-8-5 松山市西垣生町780-3 吹田市南金田1-8-47	〒564-0044 〒522-0024 〒612-8414 〒620-0061 〒651-2133 〒760-0078 〒791-8044 〒564-0044	TEL(06)6380-2111(代表) TEL(0749)24-6239(代表) TEL(075)643-2002(代表) TEL(0773)22-0827(代表) TEL(078)922-2431(代表) TEL(087)835-1711(代表) TEL(089)968-7351(代表) TEL(06)6386-5670(代表)	FAX(06)6386-7262 FAX(0749)26-2116 FAX(075)643-0870 FAX(0773)23-7592 FAX(078)922-2438 FAX(087)835-0160 FAX(089)968-7353 FAX(06)6386-5583
中国地区	広島支店 岡山営業所 山陽営業所 徳山営業所 中国地区サービスセンター	広島市安佐南区祇園3-27-20 米子市目久美町235-1 岡山市北区辰巳35-103 周南市徳山字一ノ井手5631-4 広島市安佐南区祇園3-27-20	〒731-0138 〒683-0035 〒700-0976 〒745-0882 〒731-0138	TEL(082)871-3310(代表) TEL(0859)33-8157(代表) TEL(086)243-7710(代表) TEL(0834)22-5567(代表) TEL(082)871-3315(代表)	FAX(082)871-3306 FAX(0859)23-0709 FAX(086)243-7191 FAX(0834)22-5589 FAX(082)871-0272
九州地区	福岡支店 北九州営業所 長崎営業所 熊本営業所 大分営業所 宮崎営業所 鹿児島営業所 九州地区サービスセンター	福岡市博多区東比恵2-2-40 北九州市小倉北区愛宕2-6-4 長崎県西彼杵郡時津町左底郷浜田74-1 熊本市尾ノ上1-11-12 大分市三佐1-19-7 宮崎市霧島3-59-2 鹿児島市田上7-16-5 福岡市博多区東比恵2-2-40	〒812-0007 〒803-0828 〒851-2106 〒862-0913 〒870-0108 〒880-0032 〒890-0034 〒812-0007	TEL(092)474-5771(代表) TEL(093)592-8611(代表) TEL(095)882-7710(代表) TEL(096)367-7361(代表) TEL(097)523-5161(代表) TEL(0985)29-1680(代表) TEL(099)281-1321(代表) TEL(092)474-6001(代表)	FAX(092)474-5775 FAX(093)592-8666 FAX(095)882-7767 FAX(096)369-6323 FAX(097)523-5162 FAX(0985)25-0685 FAX(099)281-1252 FAX(092)474-6414
沖縄地区	沖縄営業所	宜野湾市宇地泊738 シーサイド・パーク102	〒901-2227	TEL(098)897-5677(代表)	FAX(098)897-5679

15121102



このような
症状は
ありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い
- こげくさい臭いがする
- エアコンから水もれがする
- 電源プラグやコンセントが変色している
- ヒューズやブレーカーがひんぱんに切れる
- 運転音が異常に高くなる
- 本体のスイッチやリモコンの操作が不確実
- その他の異常や故障がある

ご使用
中止

故障や事故防止のため、運
転を停止し、コンセントから
電源プラグを抜いてくだ
さい。
点検・修理について詳しい
ことはお買いあげの販売店
にご相談ください。

株式会社 **コロナ**

〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

TEL(0256) 32-2111 <代表>

ホームページ <http://www.corona.co.jp/>